


MANDO PROGRAMABLE 1 CANAL

Emisor de 1 canal con control temporizado programable. Lo que permite aperturas y cierres automáticos y también aleatorios.

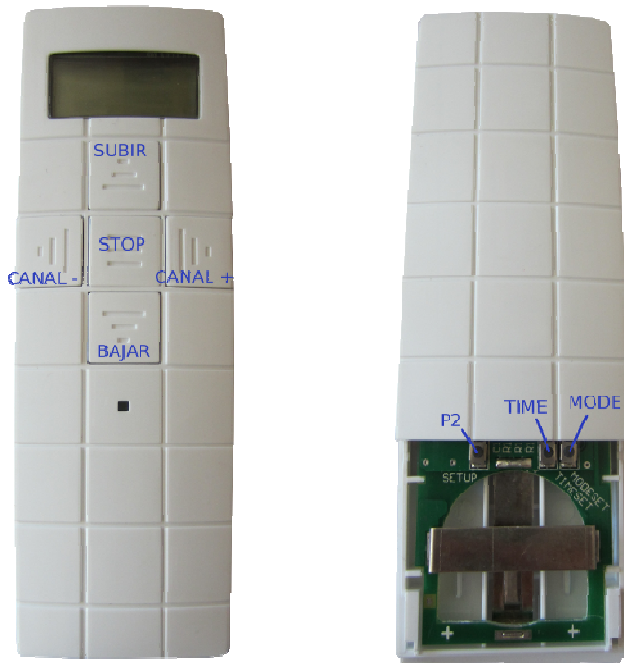

PANTALLA		BOTONES	
15:36	Hora reloj y temporizador	Subir	Sube persiana/Ajuste hora
man	Modo Operación manual	Bajar	Baja persiana/Ajuste hora
auto	Modo Operación temporizador	P2	Programación
+ -	Modo Operación aleatorio	Mode	Cambio modo
		TIME	Fija cambio hora

CAMBIO MODO

Pulsado el botón **<MODE>** cambia cíclicamente el modo de operación del Emisor

Man Permite mover el motor manualmente con SUBIR y BAJAR

Permite el ajuste de la Hora del reloj

Auto Permite ajustar los temporizadores del canal

Permite movimientos automático según los temporizadores

Reloj+ - Permite ajustar los temporizadores del canal

Permite movimientos aleatorios de los motores a las horas fijadas

Igual que auto pero cambiando la hora de actuación +- 15 minutos aleatoriamente

PUESTA EN HORA

- Apretar botón **<MODE>** hasta que quede fijado en pantalla en modo **<man>**.
- Apretar el botón **<TIME>** durante **5 segundos**, parpadeará en la pantalla las horas.
- Con la flecha “**subir (^) – bajar (v)**” fijar la hora deseada.
- Volver a pulsar **<TIME>** y repetir la operación con los minutos.
- Una vez fijados los minutos pulsa **<TIME>** **5 segundos** dejará de parpadear la hora/min
- Pulsar **<TIME>** de nuevo. La hora está memorizada.

EMPAREJAR MOTOR MANDO CON EMISOR (MOTOR)

- Seleccionar el modo **<man>**.
- Conectar el motor a la red eléctrica, se escuchará un pitido.
- Pulsar el botón **P2** dos veces seguidas y luego pulsar el botón **<subir>**. Se escucharán varios pitidos del motor.
- En caso de que el motor gire en sentido opuesto al deseado, desconectar el motor y repetir la operación pero en lugar de pulsar el botón **<subir>** pulsar el botón **<bajar>**.

PROGRAMAR TEMPORIZADORES DE SUBIDA/BAJADA

- Seleccionar con el pulsador **<MODE>** modo **<auto>** o **<reloj +->**.
- Pulsar **<TIME>** **5 segundos**, parpadearán las horas.
- Fijar las horas con **<SUBIR>** y **<BAJAR>**.
- Volver a pulsar **<TIME>** y repetir la operación con los minutos.
- Con esto hemos fijado la hora de subida (observad la flecha al lado de los minutos).
- Pulsar **<MODE>** (la flecha al lado de los minutos será de bajada).
- Fijar las horas con **<SUBIR>** y **<BAJAR>**.
- Volver a pulsar **<TIME>** y repetir la operación con los minutos.
- Una vez fijados los minutos pulsar **<TIME>** **5 segundos**, dejará de parpadear la hora/min.
- La hora de bajada o subida está memorizada.

IMPORTANTE

En modo **<auto>** o **<reloj+->** también funcionan los botones manuales si el canal está activado. Y siempre funcionará el botón **STOP**.

La diferencia entre la subida y la bajada programadas en el modo automático (auto) o aleatorio (reloj +-) deberá ser superior a 32 minutos, sino aparecerá un mensaje de error en la pantalla.